

# NITECORE®

KEEP INNOVATING

## User Manual MT2C Pro



### ⚠ IMPORTANT

- Thanks for purchasing NITECORE! Please read this manual carefully before using the product and follow the instructions.
- This manual contains important safety information and operating instructions. Please keep it for future reference.
- In case of updates, please refer to the latest version available on the official website.

### ⚠ Warning

- This product is intended for use by adults aged 18 and over. Please keep this product out of the reach of children. CAUTION! Possible dangerous radiation! DO NOT stare directly into the light beam or shine the light directly into the eyes of anyone!
- The product will generate massive heat during prolonged operation. Please exercise caution during use. It is recommended not to use high brightness levels for extended periods to prevent burns and product damage.
- DO NOT cover or place objects near the head of the product, as this may cause damage to the product or accidents due to high temperatures.
- DO NOT use the product to illuminate flammable or explosive materials, as the high heat may lead to combustion or explosion.
- Please use the product in a standard handheld manner to avoid accidents in the event of product failure.
- DO NOT submerge the product into any liquid when it is hot. Doing so may cause irreparable damage to the light due to the difference of air pressure inside and outside of the tube.
- When the product is placed in an enclosed or flammable environment such as a pocket or backpack, or when it is left unused for an extended period, please loosen the head to avoid accidental activation and dangers caused by excessive heat. Alternatively, remove the battery to prevent damage from battery leakage.
- DO NOT expose the product to temperatures above 60°C (140°F) for prolonged time, as this poses a risk of battery explosion or combustion.
- Please recharge the product with the original charging cable to avoid shortening the lifespan of the battery.
- Please recharge the product every 6 months when left unused for a prolonged time.
- DO NOT disassemble or modify this product as doing so will cause damage to it and render the product warranty invalid. Please refer to the warranty section in the manual for complete warranty information.

### ⚠ Battery Safety

Improper use of the battery may result in severe battery damage or safety hazards such as combustion or explosion. DO NOT use the battery if its wrapper is damaged or if its discharge current does not match your product. DO NOT disassemble, puncture, cut, crush, incinerate or short-circuit the battery. DO NOT mix the batteries of different brands or types. If any leakage, abnormal odor, or deformation is noticed, stop using the battery immediately and dispose of it properly. Dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and regulations.

### Features

- Utilizes a UHI 20 LED with a max output of 1,800 lumens
- Max peak beam intensity of 67,000cd and max throw of 520 meters
- An optical system combined with crystal coating and "Precision Digital Optics Technology" (PDOT)
- A single tail switch controls 2 brightness levels
- Powered by an 18650 high capacity Li-ion battery while compatible with CR123 / RCR123 batteries
- Includes a NITECORE 18650 rechargeable Li-ion battery (NL1836R 3,600mAh) with a built-in USB-C charging port, offering a runtime up to 28 hours
- Highly efficient constant current circuit provides a stable output
- Incorporated Advanced Temperature Regulation (ATR) module (Patent No. ZL201510534543.6)
- Electronic reverse polarity protection
- Optical lenses with double-sided scratch resistant coating
- Constructed from aero grade aluminum alloy
- HA III military grade hard-anodized finish
- Tail stand capability
- Stainless steel clip included
- Waterproof and dustproof rating in accordance with IP68 (2 meters submersible)
- Impact resistant to 2 meters

### Specifications

Length:	117.5mm (4.63")
Head Diameter:	26.8mm (1.06")
Tube Diameter:	21.4mm (0.84")
Tail Diameter:	24.4mm (0.96")
Weight:	64g (2.26 oz) (Battery Not Included)

### Accessories

NITECORE 18650 Rechargeable Li-ion Battery (NL1836R 3,600mAh), USB-C Charging Cable, Lanyard, Spare O-ring

### Battery Options

	Type	Nominal Voltage	Compatibility
18650 Rechargeable Li-ion Battery (Discharge Current Over 6A)	18650	3.6V/3.7V	Y (Recommended)
Primary Lithium Battery	CR123	3V	Y (Compatible)
Rechargeable Li-ion Battery	RCR123	3.6V/3.7V	Y (Compatible)
18650 Rechargeable Li-ion Battery (Discharge Current Below 6A)	18650	—	N (Incompatible)

### Technical Data

Using the NITECORE NL1836R Li-ion Battery:

FLI STANDARD	HIGH	LOW
	1,800 Lumens	50 Lumens
	2h 15min	28h
	520m	95m
	67,000cd	2,200cd
	2m	
	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)	

**Note:** The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, using 1 x 18650 Li-ion battery (3,600mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

Using 2 x RCR123 Batteries:

FLI STANDARD	HIGH	LOW
	800 Lumens	50 Lumens
	1h 30min	12h
	350m	95m
	29,500cd	2,200cd
	2m	
	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)	


**Note:** The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, using 2 x RCR123 batteries under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

Using 2 x CR123 Batteries:

FLI STANDARD	HIGH	LOW
	800 Lumens	50 Lumens
	2h 45min	20h
	350m	95m
	29,500cd	2,200cd
	2m	
	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)	

**Note:** The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, using 2 x CR123 batteries under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

### Battery Installation / Removal

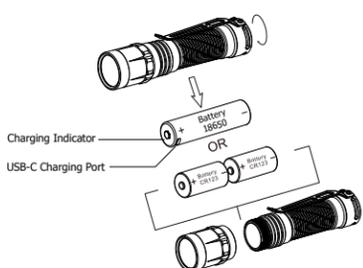

### (English) MT2C Pro

**Charging the Battery**

The included NL1836R rechargeable Li-ion battery is equipped with a USB-C charging port. Please charge the battery before use.

**Power Connection:** Use the USB cable to connect an external power supply (e.g. a USB adapter or other USB charging devices) to the charging port to begin the charging process. The charging time is approx. 4 hours. (Charged via the 5V/1A adapter)

**Charging Indication:** During the charging process, the red charging indicator will turn on steadily. When the battery is fully charged, the charging indicator will turn green steadily.

**Battery Installation / Removal**

As illustrated, after unscrewing the tube, insert / remove the battery(s) and screw to tighten the tube.

**Warnings:**

- Make sure the battery(s) are inserted with the negative end facing towards the tail. The product will not work if the battery(s) are incorrectly inserted.
- When the power level is low, please stop using the product and recharge the battery to prevent damage.

**Tactical Momentary Illumination**

- For HIGH (Default):** When the light is off, half press and hold the Power Button to momentarily access HIGH. Release to turn it off.
- For LOW:** Turn off HIGH, then half press and hold the Power Button again within 2 seconds to momentarily access LOW. Release to turn it off.
- Note:** If the light remains off for more than 2 seconds, half pressing and holding the Power Button again will automatically revert to HIGH.

**On / Off**

**On:**

- For HIGH (Default):** When the light is off, full press the Power Button until a click sound is heard access HIGH.
- For LOW:** Turn off HIGH, then full press the Power Button again within 2 seconds to access LOW.

**Off:** When the light is on, full press the Power Button until a click sound is heard to turn it off.

**Note:** If the light remains off for more than 2 seconds, full pressing the Power Button again will automatically revert to HIGH.

**Battery Charging / Replacement**

The battery should be charged or replaced when the output appears to be dim or the flashlight becomes unresponsive due to low power.

**ATR (Advanced Temperature Regulation)**

The integrated ATR technology regulates the output of the MT2C Pro according to the working condition and ambient environment to maintain the optimal performance.

**Maintenance**

Every 6 months, threads should be wiped with a clean cloth followed by a thin coating of silicon-based lubricant.

### (Español) MT2C Pro

**⚠ Advertencia**

- Este producto está destinado a adultos mayores de 18 años. Por favor, mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
- ¡PRECAUCIÓN!** ¡Posible radiación peligrosa! ¡NO mire directamente al haz de luz ni dirija la luz directamente a los ojos de nadie!
- El producto generará mucho calor durante periodos prolongados de operación. Por favor tenga cuidado durante su uso. Es recomendable no utilizar niveles de intensidad altos por periodos prolongados para evitar quemaduras y daños al producto.
- NO cubra ni lo coloque objetos cerca de la cabeza del producto, ya que podría dañarlo o provocar accidentes debido a las altas temperaturas.
- NO utilice el producto para iluminar materiales explosivos o inflamables, ya que las altas temperaturas pueden provocar combustión o explosión.
- Por favor utilice el producto de forma estándar para evitar accidentes en caso de fallo del producto.
- NO sumerja el producto en ningún líquido cuando esté caliente. Si lo hace, puede causar daños irreparables a la linterna debido a la diferencia de presión de aire dentro y fuera del tubo.
- Cuando el producto se coloque en un entorno cerrado o inflamable como un bolsillo o una mochila o cuando no se utilice por un periodo prolongado de tiempo, por favor afloje la cabeza para evitar activación accidental y los peligros causados por el calor excesivo. Alternativamente, remueva la batería para prevenir daños por fugas en la batería.
- NO exponga el producto a temperaturas superiores a los 60°C (140°F) durante un periodo prolongado de tiempo, ya que existe riesgo de explosión o combustión de la batería.
- Por favor recargue el producto con el cable de carga original para evitar acortar la vida útil de la batería.
- Por favor recargue el producto cada 6 meses si no lo va a utilizar durante un tiempo prolongado.
- NO desarme o modifique este producto, hacerlo causará daño al mismo e invalidará la garantía. Por favor consulte la sección de garantía en el manual para información completa de la misma.

**Seguridad de la batería**

El uso inapropiado de la batería puede provocar daños graves en la batería o riesgo para la seguridad como combustión o explosión. NO utilice la batería si su envoltorio está dañado o si la corriente de descarga no coincide con la de su producto. NO desarme, perforo, corte, aplaste, incinere o ponga en corto circuito la batería. NO mezcle las baterías de diferentes marcas o tipos. Si detecta alguna fuga, olor anormal o deformación, deje de utilizar la batería inmediatamente y deséchela correctamente. Deshágase del dispositivo/batería de acuerdo con las leyes y normativas locales aplicables.

**Conexión a la fuente de alimentación:** Utilice el cable USB para conectar una fuente de alimentación externa (Por ejemplo, un adaptador USB u otros dispositivos de carga USB) al puerto para iniciar el proceso de carga. El tiempo de carga es de aprox. 4 horas (Cargando mediante un adaptador 5V/1A).

**Indicador de carga:** Durante el proceso de carga, el indicador rojo encenderá de forma constante. Cuando la batería esté completamente cargada el indicador de carga encenderá en color verde de manera constante.

**Instalación/extracción de las baterías** Como se muestra en la imagen, después de desenroscar el tubo, inserte/retire la(s) batería(s) y enrosque para apretar el tubo.

**Advertencias:**

- Asegúrese que la(s) batería(s) está(n) insertada(s) con el polo negativo hacia la cola de la linterna. El producto no funcionará si la(s) batería(s) está(n) incorrectamente insertada(s).
- Cuando la carga esté baja, por favor deje de utilizar el producto y recargue la batería para evitar daños.

**Iluminación táctica momentánea**

- Para ALTO (Predeterminado):** Cuando la luz está apagada, mantenga presionado hasta la mitad el botón de encendido para acceder momentáneamente al modo ALTO. Suelte para apagar.

- Para BAJO:** Apague ALTO, a continuación, mantenga presionado hasta la mitad el botón de encendido nuevamente por 2 segundos para acceder momentáneamente al modo BAJO. Suelte para apagar.

**Note:** Si la luz permanece apagada por más de 2 segundos, mantener presionado el botón de encendido hasta la mitad nuevamente regresará a ALTO.

**Encendido / Apagado**

**Encendido:**

- Para ALTO (Predeterminado):** Cuando la luz está apagada, presione completamente el botón de encendido hasta escuchar un click para acceder al modo ALTO.
- Para BAJO:** Apague el modo ALTO, después presione completamente el botón de encendido nuevamente durante 2 segundos para acceder al modo BAJO.

**Apagado:** Cuando la luz está encendida, presione completamente el botón de encendido hasta escuchar un click para apagar.

**Note:** Si la luz permanece apagada por más de 2 segundos, presionar completamente el botón de encendido de nuevo, volverá automáticamente al nivel ALTO.

### Carga / Sustitución de la batería

La batería debe ser cargada o reemplazada cuando la intensidad sea débil o la linterna no responda debido a la carga baja.

### ATR (Regulación Avanzada de Temperatura)

La tecnología ATR integrada regula la intensidad de la MT2C Pro de acuerdo a las condiciones de trabajo y medio ambiente para mantener un rendimiento óptimo.

**Mantenimiento**

Cada 6 meses se deberán limpiar las juntas con un paño limpio, seguido a esto, debe aplicarse una fina capa de lubricante a base de silicón.

### (Deutsch) MT2C Pro

**⚠ Warnung**

- Dieses Produkt ist für den Gebrauch durch Erwachsene ab 18 Jahren bestimmt. Bitte bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- VORSICHT!** Mögliche gefährliche Strahlung! Blicken Sie NICHT direkt in den Lichtstrahl und richten Sie das Licht nicht direkt in die Augen von Personen!
- Das Produkt erzeugt bei längerem Betrieb große Hitze. Bitte seien Sie bei der Verwendung vorsichtig. Es wird empfohlen, hohe Helligkeitsstufen nicht über längere Zeit zu verwenden, um Verbrennungen und Produktschäden zu vermeiden.
- Decken Sie das Gerät NICHT ab und stellen Sie keine Gegenstände in der Nähe des Lampenkopfs ab, da dies zu Schäden am Gerät oder Unfällen aufgrund hoher Temperaturen führen kann.
- Verwenden Sie das Produkt NICHT zur Beleuchtung von brennbaren oder explosiven Materialien, da die hohe Hitze zu Verbrennungen oder Explosionen führen kann.
- Bitte verwenden Sie das Produkt in einer handelsüblichen Weise, um Unfälle im Falle eines Produktausfalls zu vermeiden.
- Tauchen Sie das Produkt NICHT in Flüssigkeiten ein, wenn es heiß ist. Dies kann zu irreparablen Schäden an der Lampe führen, da der Luftdruck innerhalb und außerhalb des Gehäuses unterschiedlich ist.
- Wenn das Produkt in einer geschlossenen oder entflammaren Umgebung wie einer Tasche oder einem Rucksack aufbewahrt wird oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, lösen Sie bitte den Lampenkopf, um eine versehentliche Aktivierung und Gefahren durch übermäßige Hitze zu vermeiden. Alternativ können Sie auch die Batterie/Akku entfernen, um Schäden durch auslaufende Batterien/Akkus zu vermeiden.

- Setzen Sie das Produkt NICHT über einen längeren Zeitraum Temperaturen über 60°C aus, da sonst die Gefahr einer Explosion oder Verbrennung der Batterie besteht.
- Bitte laden Sie das Produkt mit dem Original-Ladekabel auf, um die Lebensdauer des Akkus nicht zu verkürzen.
- Bitte laden Sie das Produkt alle 6 Monate auf, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
- Nehmen Sie dieses Produkt NICHT auseinander und modifizieren Sie es nicht, da es dadurch beschädigt wird und die Produktgarantie erlischt. Vollständige Informationen zur Garantie finden Sie im Abschnitt "Garantiebedingungen" in dieser Anleitung.

**⚠ Batteriesicherheit**

Die unsachgemäße Verwendung des Akkus kann zu schweren Akkuschäden oder Sicherheitsrisiken wie Verbrennung oder Explosion führen. Verwenden Sie den Akku NICHT, wenn seine Verpackung beschädigt ist oder wenn sein Endlastdruck nicht zu Ihrem Produkt passt. Zerlegen, durchstechen, zerschneiden, zerquetschen, verbrennen oder schließen Sie den Akku NICHT kurz. Mischen Sie NICHT Batterien verschiedener Marken oder Typen. Wenn Sie ein Auslaufen, einen ungewöhnlichen Geruch oder eine Verformung feststellen, stellen Sie die Verwendung der Batterie sofort ein und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.

Entsorgen Sie das Gerät/die Batterien in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

### Bedienungsanleitung Laden des Akkus

Der im Lieferumfang enthaltene Li-Ionen-Akku NL1836R ist mit einem USB-C-Ladeanschluss ausgestattet. Bitte laden Sie den Akku vor dem Gebrauch auf.

**Stromanschluss**

Verwenden Sie das USB-Kabel, um ein externes Netzteil (z.B. einen USB-Adapter oder andere USB-Ladegeräte) an den Ladeanschluss anzuschließen und den Ladevorgang zu starten. Die Ladezeit beträgt ca. 4 Stunden. (Aufgeladen über einen 5V/1A-Adapter)

**Anzeige des Ladevorgangs**

Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Ladeanzeige konstant. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Ladeanzeige konstant grün.

### Einsetzen/Entfernen der Batterie

Wie in der Abbildung gezeigt, legen Sie die Batterie(n) nach dem Abschrauben der Heckkappe ein bzw. nehmen sie diese heraus und schrauben die Heckkappe fest.

**HINWEIS:**

- Stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt eingesetzt sind. Der negative Pol muss zum Heck zeigen. Die MT2C Pro wird andernfalls nicht funktionieren.
- Wenn der Energiepegel niedrig ist, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und tauschen Sie die Batterien aus oder laden Sie den Akku auf, um Schäden zu vermeiden.
- Wenn die Taschenlampe im Rucksack transportiert oder über längere Zeit gelagert wird, entnehmen Sie bitte den Akku/ Batterie, um eine versehentliche Aktivierung oder Leckagen zu vermeiden.

### (Français) MT2C Pro

- Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes âgés de 18 ans et plus. Veuillez tenir ce produit hors de portée des enfants.
- ATTENTION ! Risque de radiation dangereuse ! NE fixez PAS directement le faisceau lumineux ou n'éclairiez pas directement les yeux de quelqu'un !
- Le produit génère une chaleur importante en cas de fonctionnement prolongé. Veuillez faire preuve de prudence pendant l'utilisation. Il est recommandé de ne pas utiliser des niveaux de luminosité élevés pendant des périodes prolongées afin d'éviter les brûlures et les dommages au produit.
- NE PAS couvrir ou placer d'objets près de la tête du produit, car cela pourrait endommager le produit ou provoquer des accidents dus à des températures élevées.
- NE PAS utiliser le produit pour éclairer des matériaux inflammables ou explosifs, car la chaleur élevée peut entraîner une combustion ou une explosion.
- Utilisez toujours le produit de manière standard afin d'éviter tout accident en cas de défaillance du produit.
- NE PAS immerger le produit dans un liquide lorsqu'il est chaud. La différence de pression de l'air à l'intérieur et à l'extérieur du tube risque d'endommager irréremdiablement la lampe.
- Lorsque le produit est placé dans un environnement clos ou inflammable, tel qu'une poche ou un sac à dos, ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, veuillez desserrer la tête afin d'éviter une activation accidentelle et les dangers causés par une chaleur excessive. Vous pouvez également retirer la batterie afin d'éviter tout dommage dû à une fuite de la batterie.
- N'exposez PAS le produit à des températures supérieures à 60°C (140°F) pendant une période prolongée, car cela présente un risque d'explosion ou de combustion de la batterie.
- Veuillez recharger le produit avec le câble de chargement d'origine pour éviter de réduire la durée de vie de la batterie.
- Veuillez recharger le produit tous les 6 mois s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- NE PAS démonter ou modifier ce produit, car cela l'endommagerait et rendrait la garantie du produit invalide. Veuillez vous référer à la section garantie du manuel pour des informations complètes sur la garantie.

### Taktische Moment-Beleuchtung

- Für HIGH (Standard):** Wenn das Licht ausgeschaltet ist, halten Sie die EIN-/AUS-Taste halb gedrückt, um kurzzeitig auf HIGH zu schalten. Loslassen, um es auszuschalten.
- Für LOW:** Schalten Sie HIGH aus und halten Sie den EIN-/AUS-Taste innerhalb von 2 Sekunden erneut halb gedrückt, um kurzzeitig auf LOW zu schalten. Loslassen, um es auszuschalten.

**Hinweis:** Wenn das Licht länger als 2 Sekunden ausgeschaltet bleibt, wird durch erneutes halbes Drücken und Halten der EIN-/AUS-Taste automatisch wieder auf HOCH geschaltet.

### EIN / AUS

**Ein:**

- Für HIGH (Standard):** Wenn das Licht aus ist, drücken Sie die EIN-/AUS-Taste ganz, bis ein Klickgeräusch zu hören ist, um auf HIGH zu schalten.

- Für LOW:** Schalten Sie HIGH aus und drücken Sie dann innerhalb von 2 Sekunden erneut die EIN-/AUS-Taste, um auf LOW zu schalten.

**Aus:**

- Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie die EIN-/AUS-Taste ganz durch, bis ein Klickgeräusch zu hören ist, um das Licht auszuschalten.

**Hinweis:** Wenn das Licht länger als 2 Sekunden ausgeschaltet bleibt, wird durch erneutes vollständiges Drücken der EIN-/AUS-Taste automatisch wieder auf HIGH geschaltet.

**Wechsel der Akkus / Batterien**

Der Akku sollte aufgeladen oder die Batterie ersetzt werden, wenn der Lichtschein dunkel erscheint oder die Taschenlampe aufgrund von geringer Spannung nicht mehr reagiert.

**ATR (erweiterte Temperaturregulierung)**

Mit dem "Advanced Temperature Regulation"-Modul (ATR) regelt die MT2C Pro ihre Leistung entsprechend der Umgebungstemperatur, um so die optimale Leistung zu erhalten.

### Wartung

Alle 6 Monate sollte das Gewinde mit einem sauberen Tuch abgewischt und anschließend mit einer dünnen Schicht Silikonfett geschmiert werden.

### Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

### (Français) MT2C Pro

**⚠ Avertissements :**

- Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes âgés de 18 ans et plus. Veuillez tenir ce produit hors de portée des enfants.
- ATTENTION ! Risque de radiation dangereuse ! NE fixez PAS directement le faisceau lumineux ou n'éclairiez pas directement les yeux de quelqu'un !
- Le produit génère une chaleur importante en cas de fonctionnement prolongé. Veuillez faire preuve de prudence pendant l'utilisation. Il est recommandé de ne pas utiliser des niveaux de luminosité élevés pendant des périodes prolongées afin d'éviter les brûlures et les dommages au produit.
- NE PAS couvrir ou placer d'objets près de la tête du produit, car cela pourrait endommager le produit ou provoquer des accidents dus à des températures élevées.
- NE PAS utiliser le produit pour éclairer des matériaux inflammables ou explosifs, car la chaleur élevée peut entraîner une combustion ou une explosion.
- Utilisez toujours le produit de manière standard afin d'éviter tout accident en cas de défaillance du produit.
- NE PAS immerger le produit dans un liquide lorsqu'il est chaud. La différence de pression de l'air à l'intérieur et à l'extérieur du tube risque d'endommager irréremdiablement la lampe.
- Lorsque le produit est placé dans un environnement clos ou inflammable, tel qu'une poche ou un sac à dos, ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, veuillez desserrer la tête afin d'éviter une activation accidentelle et les dangers causés par une chaleur excessive. Vous pouvez également retirer la batterie afin d'éviter tout dommage dû à une fuite de la batterie.
- N'exposez PAS le produit à des températures supérieures à 60°C (140°F) pendant une période prolongée, car cela présente un risque d'explosion ou de combustion de la batterie.
- Veuillez recharger le produit avec le câble de chargement d'origine pour éviter de réduire la durée de vie de la batterie.
- Veuillez recharger le produit tous les 6 mois s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- NE PAS démonter ou modifier ce produit, car cela l'endommagerait et rendrait la garantie du produit invalide. Veuillez vous référer à la section garantie du manuel pour des informations complètes sur la garantie.

### ⚠ Sécurité de la batterie :

L'utilisation incorrecte d'appareils dotés de batteries Li-ion intégrées peut entraîner de graves dommages à la batterie ou des risques de sécurité tels que la combustion ou l'explosion. N'utilisez PAS l'appareil s'il est endommagé. NE PAS démonter, percer, couper, écraser ou incinérer l'appareil. En cas de fuite ou d'odeur anormale, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. Éliminez l'appareil/les piles conformément aux lois et réglementations locales en vigueur.

**Charger la batterie**

La batterie Li-ion rechargeable NL1836R incluse est équipée d'un port de charge USB-C. Veuillez charger la batterie avant de l'utiliser.

**Connexion à l'alimentation :** Utilisez le câble USB pour connecter une alimentation externe (par exemple, un adaptateur USB ou d'autres dispositifs de charge USB) au port de charge pour commencer le processus de charge. Le temps de charge est d'environ 4 heures. (Chargement via l'adaptateur 5V/1A)

**Indication de charge :** Pendant le processus de charge, l'indicateur de charge rouge s'allume régulièrement. Lorsque la batterie est entièrement chargée, le voyant de charge devient vert en continu.

**Installation / retrait de la batterie**

Comme illustré, après avoir dévissé le tube, insérez / retire

● **ロー**: ハイが消えたあと、2秒以内にもう一度パワーボタンをカチッと音がするまで押し込むとローで点灯します。

**オフ**: フォトがオンの時、パワーボタンをカチッと音がするまで押し込むと消灯します。

● **ノート**: ハイが消えたあと2秒以上たつたら点灯すると、もう一度ハイで点灯します。

電池の充電 / 交換

光源が暗くなったライトが反応しなくなったりしたら電池を充電するか交換してください。

**高性能温度調節機能 (ATR)**
本器は高性能温度調節機能 (ATR) を搭載しており、最適な性能を発揮できるよう状況に応じて出力レベルを調節します。

**メンテナンス**
6ヶ月ごとに、ねじ山をきれいな布で拭いてからシリコンペースの潤滑剤を薄く塗ってください。

## 【 한국어 】 MT2C Pro

## △ 경고

- 본 제품은 18 세 이상 성인이 사용하도록 제작되었습니다. 본 제품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 주의! 위험한 방사선이 발생할 수 있습니다! 관측을 직접 차단하거나 다른 사람의 눈에 직접 빛을 비추지 마십시오! 제품은 장시간 사용 시 엄청난 열이 발생합니다. 사용 중에는 주의하십시오! 마십시오. 화상 및 제품 손상을 방지하려면 높은 밝기를 장시간 사용하지 않는 것이 좋습니다.
- 제품 헤드 부분에 물건을 닿거나 물건을 올려 놓지 마세요. 제품 손상이나 고온으로 인한 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 가연성 또는 폭발성 물질을 조정하는 데 제품을 사용하지 마십시오. 고열로 인해 연소 또는 폭발이 발생할 수 있습니다.
- 제품 고장 시 사고를 방지하기 위해 표준적인 손으로 제품을 사용하지 마세요.
- 제품이 뜨거울 때 어떤 액체에도 담그지 마십시오. 그렇게 하면 튜브 내부와 외부의 기압 차이로 인해 제품에 회복 불가능한 손상이 발생할 수 있습니다.
- 제품을 주머니나 배낭 등 밀폐된 환경이나 인화성 환경에 놓을 경우 또는 장기간 사용하지 않은 채로 방치할 경우 우발적인 작동 및 과도한 열로 인한 위험을 방지하기 위해 헤드를 느슨하게 풀어 주십시오. 또는 배터리 누출로 인한 손상을 방지하려면 배터리를 제거하십시오.
- 제품을 60°C (140°F) 이상의 온도에 장시간 노출시키지 마십시오. 배터리 폭발이나 연소의 위험이 있습니다.
- 배터리 수명 단축을 방지하기 위해 정충 충전 케이블을 사용하여 제품을 충전하십시오.
- 제품을 장기간 사용하지 않은 경우에는 6개월마다 재충전 하여 주십시오.
- 본 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 본 제품이 손상될 수 있으며 제품 보증이 무효화될 수 있습니다. 전체 보증 정보는 설명서 또는 보증 선택을 참조하세요.

## △ 배터리의 안전

배터리를 부적절하게 사용하면 심각한 배터리 손상이 발생하거나 연소, 폭발 등의 안전 위험이 발생할 수 있습니다. 포장에 손상되었거나 방전 전류가 제품과 일치하지 않는 경우 배터리를 사용하지 마십시오. 배터리를 분해하거나, 구멍을 뚫거나, 자르거나, 부수거나, 소각하거나, 단락시키지 마십시오. 다른 브랜드나 유형의 배터리를 혼합하지 마십시오. 누출, 이상한 냄새 또는 변형이 발견되면 즉시 배터리 사용을 중지하고 적절하게 폐기하십시오. 해당 지역 법률 및 규정에 따라 장치 / 배터리를 폐기하십시오.

## 배터리 충전

포장된 NL1836R 충전식 리튬 이온 배터리에는 USB-C 충전 포트가 장착되어 있습니다. 사용하기 전에 배터리를 충전하십시오.

**전원 연결**: USB 케이블을 사용하여 외부 전원 공급 장치 (예: USB 어댑터 또는 기타 USB 충전 장치) 를 충전 포트에 연결하여 충전 프로세스를 시작합니다. 충전 시간은 약 4 시간입니다. (5V/1A 어댑터를 통해 충전시).

**충전 표시**: 충전 과정 중에 빨간색 충전 표시기가 꾸준히 켜집니다. 배터리가 완전히 충전되면 충전 표시기가 녹색으로 계속 켜져 있습니다.

## 배터리 설치 / 제거

그림과 같이 튜브의 나사를 푼 후 배터리를 삽입 / 제거하고 나사를 조여 튜브를 조이십시오.

## 경고:

- 배터리의 음극 끝이 꼬리를 향하도록 삽입되었는지 확인하세요. 배터리를 잘못 삽입하면 제품이 작동하지 않습니다.
- 전원이 부족할 경우에는 제품 사용을 중단하고 배터리를 충전하여 손상을 방지하십시오! 마십시오.

△ 배터리 충전 / 교체

## 전술적 시간 조정

- HIGH (기본값)**: 조명이 꺼진 상태에서 전원 버튼을 받침 누르면 일시적으로 HIGH에 액세스할 수 있습니다. 그러면 손을 떼세요.

- LOW의 경우**: HIGH 를 끈 다음 2 초 이내에 전원 버튼을 다시 받침 눌러 일시적으로 LOW에 액세스합니다. 그러면 손을 떼세요.

**참고**: 조명이 2 초 이상 꺼져 있으면 전원 버튼을 다시 받침 누르고 있으면 자동으로 HIGH(높음) 상태로 되돌아갑니다 .

## On / Off

## On:

- HIGH (기본값)**: 조명이 꺼진 상태에서 딸깍 소리가 들릴 때 까지 전원 버튼을 완전히 눌러 HIGH에 액세스합니다.

- LOW의 경우**: HIGH 를 끈 다음 2 초 이내에 전원 버튼을 다시 완전히 눌러 LOW에 액세스합니다.

**Off**: 조명이 켜진 상태에서 딸깍 소리가 들릴 때까지 전원 버튼을 완전히 누르면 조명이 꺼집니다.

**참고**: 조명이 2 초 이상 꺼져 있으면 전원 버튼을 다시 완전히 누르면 자동으로 HIGH(높음) 상태로 되돌아갑니다 .

## 배터리 충전 / 교체

출력이 희미해지거나 전력 부족으로 인해 손전등이 반응하지 않는 경우 배터리를 충전하거나 교체해야 합니다 .

## Installazione/rimozione della batteria

Come illustrato, dopo aver svitato il fusto, inserire/rimuovere la/e batteria/e e avvitare per stringere il fusto.

## ATR (고급 온도 조절)

통합 ATR 기술은 작업 조건 및 주변 환경에 따라 MT2C Pro 의 출력을 조절하여 최적의 성능을 유지합니다 .

## 유지보수

6개월마다 실을 깨끗한 천으로 닦은 후 실리콘 기반 윤활제를 얇게 코팅해야 합니다 .

## (Italiano) MT2C Pro

## △ Avvertenze

- Questo prodotto è destinato all'uso da parte di adulti di età superiore ai 18 anni. Si prega di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- ATTENZIONE! Possibili radiazioni pericolose! NON fissare direttamente il fascio di luce e non puntare la luce direttamente negli occhi di nessuno!
- Il prodotto genera un forte calore durante il funzionamento prolungato. Si consiglia di prestare attenzione durante l'uso. Si raccomanda di non utilizzare livelli di luminosità elevati per periodi prolungati, per evitare ustioni e danni al prodotto.
- NON coprire o collocare oggetti vicino alla testa del prodotto, poiché ciò potrebbe causare danni al prodotto o incidenti dovuti alle alte temperature.
- NON utilizzare il prodotto per illuminare materiali infiammabili o esplosivi, poiché l'elevato calore può provocare combustione o esplosione.
- Per evitare incidenti in caso di guasto del prodotto, si prega di utilizzare il prodotto in modo manuale standard.
- NON immergere il prodotto in alcun liquido quando è caldo. Ciò potrebbe causare danni irreparabili alla lampada a causa della differenza di pressione dell'aria all'interno e all'esterno del tubo.
- Quando il prodotto viene collocato in un ambiente chiuso o infiammabile, come una tasca o uno zaino, o quando viene lasciato inutilizzato per un periodo prolungato, allentare la testa per evitare l'attivazione accidentale e i pericoli causati dal calore eccessivo. In alternativa, rimuovere la batteria per evitare danni dovuti a perdite di batteria.
- NON esporre il prodotto a temperature superiori a 60°C (140°F) per un tempo prolungato, poiché ciò comporta il rischio di esplosione o combustione della batteria.

10. Si prega di ricaricare il prodotto con il cavo di ricarica originale per evitare di ridurre la durata della batteria.

11. In caso di inutilizzo prolungato, ricaricare il prodotto ogni 6 mesi.

12. NON smontare o modificare il prodotto per evitare di danneggiarlo e di invalidare la garanzia. Per informazioni complete sulla garanzia, consultare la sezione del manuale relativa alla garanzia.

## △ Sicurezza della batteria

L'uso improprio della batteria può causare gravi danni alla batteria o rischi per la sicurezza, come combustione o esplosione. NON utilizzare la batteria se il suo involucro è danneggiato o se la sua corrente di scarica non corrisponde a quella del prodotto. NON smontare, forare, tagliare, schiacciare, incenerire o cortocircuare la batteria. NON mischiare batterie di marche o tipi diversi. Se si notano perdite, odori anormali o deformazioni, interrompere immediatamente l'uso della batteria e smaltirla correttamente. Smaltire il dispositivo/batteria in conformità alle leggi e alle normative locali vigenti.

**Carica della batteria**
La batteria ricaricabile agli ioni di litio NL1836R inclusa è dotata di una porta di ricarica USB-C. Si prega di caricare la batteria prima dell'uso.

**Collegamento all'alimentazione:** Utilizzare il cavo USB per collegare un alimentatore esterno (ad esempio un adattatore USB o altri dispositivi di ricarica USB) alla porta di ricarica per avviare il processo di ricarica. Il tempo di ricarica è di circa 4 ore. (Ricarica tramite adattatore 5V/1A)

**Indicazione di carica:** Durante il processo di carica, l'indicatore di carica rosso si accende costantemente. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore di carica diventa sempre verde.

## Installazione/rimozione della batteria

Come illustrato, dopo aver svitato il fusto, inserire/rimuovere la/e batteria/e e avvitare per stringere il fusto.

## Avvertenze:

- Assicurarsi che le batterie siano inserite con l'estremità negativa rivolta verso la coda. Il prodotto non funziona se le batterie non sono inserite correttamente.
- Quando il livello di energia è basso, interrompere l'uso del prodotto e ricaricare la batteria per evitare danni.

## Illuminazione tattica momentanea

- Per HIGH (predefinito)**: Quando la luce è spenta, tenere premuto a metà il pulsante di accensione per accedere momentaneamente a HIGH. Rilasciarlo per spegnerlo.
- Per il LOW:** spegnere l'HIGH, quindi tenere premuto per metà il pulsante di accensione entro 2 secondi per accedere momentaneamente al LOW. Rilasciarlo per spegnerlo.

**Nota:** se la luce rimane spenta per più di 2 secondi, premendo e tenendo premuto di nuovo il pulsante di accensione si torna automaticamente a HIGH.

## Accensione e Spegnimento

## Accensione:

- Per HIGH (predefinito)**: Quando la luce è spenta, premere a fondo il pulsante di accensione finché non si sente un clic per accedere ad HIGH.

- Per il LOW:** spegnere l'HIGH, quindi premere di nuovo a fondo il pulsante di accensione entro 2 secondi per accedere al LOW.

**Spegnimento:** quando la luce è accesa, premere a fondo il pulsante di accensione finché non si sente un clic per spegnerla.

**Nota:** se la luce rimane spenta per più di 2 secondi, premendo di nuovo il pulsante di accensione si torna automaticamente a HIGH.

## Ricarica e sostituzione della batteria

La batteria deve essere caricata o sostituita quando l'uscita appare debole o la torcia non risponde a causa della scarsa potenza.

## ATR (regolazione avanzata della temperatura)

La tecnologia ATR integrata regola l'uscita dell'MT2C Pro in base alle condizioni di lavoro e all'ambiente circostante per mantenere le prestazioni ottimali.

## Manutenzione

Ogni 6 mesi, le filettature devono essere pulite con un panno pulito e poi passate con un sottile strato di lubrificante a base di silicone.

## (Українська) MT2C Pro

## △ Попередження

- Цей виріб призначений для використання дорослими віком від 18 років. Зберігайте цей виріб у недоступному для дітей місці.
- УВАГА! Можливе яскраве світло! НЕ дивіться прямо на світлові промінь і не направляйте світло комусь прямо в очі!
- Під час тривалої роботи виріб буде сильно нагріватися. Будь ласка, будьте обережні під час використання. Рекомендється не використовувати високі рівні яскравості протягом тривалого часу, щоб запобігти опікам і пошкодженню виробу.
- НЕ накривайте та не розташовуйте предмети біля голови виробу, оскільки це може призвести до пошкодження виробу або нещасних випадків через високі температури.
- НЕ використовуйте виріб для освітлення легкозаймистих або вибухонебезпечних матеріалів, оскільки висока температура може призвести до займання або вибуху.
- Будь ласка, використовуйте виріб стандартним ручним способом, щоб уникнути нещасних випадків у разі несправності пристрою.
- НЕ занурюйте виріб у гарячу рідину. Це може призвести до непоправної шкоди ліхтарю через різницю тиску повітря всередині та зовні корпусу.
- Якщо виріб поміщено в замкнуте або легкозаймисте середовище, наприклад у кишені чи рюкзаку, або якщо він не використовується протягом тривалого періоду, послабте голову, щоб уникнути випадкового вимикнення та небезпек, спричинених надмірним теплом. Крім того, вийміть акумулятор, щоб запобігти пошкодженню через витік акумулятору.
- НЕ піддавайте виріб дії температур вище 60°C протягом тривалого часу, оскільки це створює ризик вибуху або займання акумулятору.
- Будь ласка, заряджайте виріб оригінальним зарядним кабелем, щоб уникнути скорочення терміну служби батареї.
- Будь ласка, перезаряджайте виріб кожні 6 місяців, якщо він не використовується протягом тривалого часу.
- НЕ розбирайте та не модифікуйте цей виріб, оскільки це призведе до його пошкодження та втрати гарантії на виріб. Будь ласка, зверніться до розділу гарантії в посібнику, щоб отримати повну інформацію про гарантію.

## △ Попередження

- Цей виріб призначений для використання дорослими віком від 18 років. Зберігайте цей виріб у недоступному для дітей місці.
- УВАГА! Можливе яскраве світло! НЕ дивіться прямо на світлові промінь і не направляйте світло комусь прямо в очі!
- Під час тривалої роботи виріб буде сильно нагріватися. Будь ласка, будьте обережні під час використання. Рекомендється не використовувати високі рівні яскравості протягом тривалого часу, щоб запобігти опікам і пошкодженню виробу.
- НЕ накривайте та не розташовуйте предмети біля голови виробу, оскільки це може призвести до пошкодження виробу або нещасних випадків через високі температури.
- НЕ використовуйте виріб для освітлення легкозаймистих або вибухонебезпечних матеріалів, оскільки висока температура може призвести до займання або вибуху.
- Будь ласка, використовуйте виріб стандартним ручним способом, щоб уникнути нещасних випадків у разі несправності пристрою.
- НЕ занурюйте виріб у гарячу рідину. Це може призвести до непоправної шкоди ліхтарю через різницю тиску повітря всередині та зовні корпусу.
- Якщо виріб поміщено в замкнуте або легкозаймисте середовище, наприклад у кишені чи рюкзаку, або якщо він не використовується протягом тривалого періоду, послабте голову, щоб уникнути випадкового вимикнення та небезпек, спричинених надмірним теплом. Крім того, вийміть акумулятор, щоб запобігти пошкодженню через витік акумулятору.
- НЕ піддавайте виріб дії температур вище 60°C протягом тривалого часу, оскільки це створює ризик вибуху або займання акумулятору.
- Будь ласка, заряджайте виріб оригінальним зарядним кабелем, щоб уникнути скорочення терміну служби батареї.
- Будь ласка, перезаряджайте виріб кожні 6 місяців, якщо він не використовується протягом тривалого часу.
- НЕ розбирайте та не модифікуйте цей виріб, оскільки це призведе до його пошкодження та втрати гарантії на виріб. Будь ласка, зверніться до розділу гарантії в посібнику, щоб отримати повну інформацію про гарантію.

## △ Безпека акумулятора

Неправильне використання акумулятора може призвести до серйозного пошкодження акумулятору або заргози безпеці, наприклад займання або вибуху. НЕ використовуйте акумулятор, якщо його оболонка пошкоджена або якщо його струм розряду не відповідає вашому продукту. НЕ розбирайте, не проколюйте, не ріжте, не розчавлюйте, не спалюйте та не замикайте акумулятор. НЕ змішуйте акумулятори різних марок або типів. Якщо помічено будь-який витік, незвичиний запах або деформацію, негайно припиніть використання акумулятору та утилізуйте його належним чином. Утилізуйте виріб/акумулятор відповідно до чинних місцевих законів і правил.

## Зарядка акумулятору

Перезаряджуваний літій-іонний акумулятор NL1836R, що входить у комплект, оснащений зарядним портом USB-C. Перед використанням зарядіть акумулятор.

**Підключення живлення:** Використовуйте USB-кабель для підключення зовнішнього джерела живлення (наприклад,

USB-адаптера або інших USB-зарядних пристроїв) до порту заряджання, щоб розпочати процес заряджання. Час заряджання становить приблиз. 4 години. (Заряджається через адаптер 5V/1A)

**Індикація заряджання:** під час процесу заряджання червоний індикатор заряджання буде постійно світитися. Коли акумулятор буде повністю заряджено, індикатор заряджання буде світитися зеленим світлом.

## Встановлення / вилучення елементів живлення

Як показано на малюнку, відкрутивши корпус , вставте/ вийнятіть акумулятор(и) і закрутіть кришку .

### Попередження:

- Переконайтеся, що акумулятор(и) вставлено негативним полюсом до торцю. Виріб не працюватиме, якщо акумулятор(и) вставлено неправильно.
- Колі рівень заряду низький, будь ласка, припиніть використання виробу та зарядіть акумулятор, щоб запобігти пошкодженню.

## Тактичне миттєве освітлення

- Для ВИСОКОГО рівня яскравості (за замовчуванням):** Коли світло вимкнене, наполовину натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб миттєво отримати доступ до ВИСОКИЙ, щоб вимкнути його.

- Для НИЗЬКОГО рівня яскравості:** Вимкніть ВИСОКИЙ , потім наполовину натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд, щоб миттєво отримати доступ до НИЗЬКОГО . Відпустіть , щоб вимкнути його.

**Примітка.** Якщо світло вимкнене понад 2 секунди, знову натисніть і утримуйте кнопку живлення наполовину автоматично повернеться до ВИСОКОГО.

## Увімкнення/Вимкнення

- Для ВИСОКОГО рівня яскравості (за замовчуванням):** Коли світло вимкнене, повністю натисніть кнопку живлення, доки не почуєте звук клацання, виберіть ВИСОКИЙ.

- Для НИЗЬКОГО рівня яскравості:** Вимкніть ВИСОКИЙ, потім повністю натисніть кнопку живлення ще раз протягом 2 секунд, щоб отримати доступ до НИЗЬКОГО.

**Вимкнене:** коли світло увімкнене, натисніть кнопку живлення до кінця, доки не почуєте клацання, щоб вимкнути його .

**Примітка.** Якщо світло залишається вимкненим понад 2 секунди, повторне повне натискання кнопки живлення автоматично поверне до ВИСОКОГО.

## Зарядка/заміна акумулятору

Акумулятор слід зарядити або замінити, коли вихідне світло стає тьмяним або ліхтар перестає реагувати на натискання кнопки через низьку потужність.

## ATR (розширене регулювання температури)

Вбудована технологія ATR регулює потужність MT2C Pro відповідно до робочих умов і навколишнього середовища для підтримки оптимальної продуктивності.

## (Polski) MT2C Pro

## △ Ostrzeżenie

- Ten produkt jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe w wieku co najmniej 18 lat. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- UWAGA! Możliwe niebezpieczne promieniowanie! NIE WOLNO spoglądać bezpośrednio w wiązkę światła ani kierować światła bezpośrednio w oczy innych osób!
- Produkt będzie generował ogromne ciepło podczas długotrwałej pracy. Należy zachować ostrożność podczas użytkowania. Zaleca się, aby nie używać wysokich poziomów jasności przez dłuższy czas, aby zapobiec porażeniu i uszkodzeniu produktu.
- NIE WOLNO przykręcać ani umieszczać przedmiotów w pobliżu głowicy produktu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu lub wypadki spowodowane wysokimi temperaturami.
- NIE używaj produktu do oświetlania materiałów łatwopalnych lub wybuchowych, ponieważ wysoka temperatura może doprowadzić do spalenia lub wybuchu.
- Aby uniknąć wypadków w razie awarii produktu, należy używać go w standardowy sposób.
- NIE zanurzaj produktu w cieczy, gdy jest gorący. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie lampy ze względu na różnice ciśnienia powietrza wewnątrz i na zewnątrz tuby.
- Gdy produkt jest umieszczony w zamkniętym lub łatwopalnym środowisku, takim jak kieszeń lub plecak, gdy jest nieużywany przez dłuższy czas, należy poluzować głowicę, aby uniknąć przypadkowej aktywacji i zagrożen spowodowanych nadmiernym ciepłem. Ewentualnie należy wyjąć baterię, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym jej wyciekami.
- NIE WOLNO wystawiać produktu na działanie temperatury powyżej 60°C (140°F) przez dłuższy czas, ponieważ stwarza to ryzyko wybuchu lub spalenia aкумуляtora.
- Aby uniknąć skrócenia żywotności baterii, produkt należy ładować za pomocą oryginalnego kabla do ładowania.
- Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy go ładować co 6 miesięcy.
- NIE WOLNO demontować ani modyfikować tego produktu, ponieważ spowoduje to jego uszkodzenie i unieważnienie gwarancji na produkt. Pełne informacje na temat gwarancji można znaleźć w sekcji dotyczącej gwarancji w instrukcji obsługi.

## △ Bezpieczeństwo aкумуляtora

Niewłaściwe użytkowanie aкумуляtora może spowodować jego poważne uszkodzenie lub zagrożenie bezpieczeństwa, takie jak pożar lub wybuch. NIE używaj aкумуляtora, jeśli jego opakowanie jest uszkodzone lub jeśli jego prąd rozładowania nie pasuje do produktu. NIE WOLNO demontować, przebijać, przecinać, zgniatać, spalać ani zwierać aкумуляtora. NIE WOLNO mieszać baterii różnych marek lub typów. W przypadku zauważenia jakiegokolwiek wycieku, nietypowego zapachu lub deformacji, należy natychmiast zaprzestać używania baterii i odpowiednio ją zutylizować. Urządzenie/baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.

## Консервация

Co 6 miesięcy gwinty należy przetrzeć czystą szmatką, a następnie nałożyć cienką warstwę smaru na bazie silikonu.

## Ochrona środowiska

✘ Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniająć jego prawidłowe usowanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi uświawania odpadów.

**Podłączenie zasilania:** Użyj kabla USB do podłączenia zewnętrznego źródła zasilania (np. adaptera USB lub innych urządzeń ładujących USB) do portu ładowania, aby rozpocząć proces ładowania. Czas ładowania wynosi około 4 godzin. (Ładowanie za pomocą adaptera 5V/1A)

**Wskaźnik ładowania:** Podczas procesu ładowania czerwony wskaźnik ładowania będzie się stale świecił. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, wskaźnik ładowania zmieni kolor na zielony.

## Технічне обслуговування

Кожні 6 місяців різьблення слід протирати чистою тканиною, а потім наносити тонкий шар мастила на основі кремнію.

## Instalacja / demontaż aкумулятора

Jak pokazano na ilustracji, po odkręceniu rurki włóż / wyjmij baterie (baterie) i wkręć śrube, aby dokręcić rurkę.

## Ostrzeżenia:

- Upewnij się, że baterie są włożone z ujemnym końcem skierowanym w stronę ogona. Produkt nie będzie działał, jeśli baterie zostaną włożone nieprawidłowo.

## Warranty Service

2. Gdy poziom naładowania aкумуляtora jest niski, należy zaprzestać korzystania z produktu i naładować aкумуляtor, aby zapobiec jego uszkodzeniu.

## Chwilowe podświetlenie taktyczne

- Dla HIGH (domyślnie):** Gdy światło jest włączone, naciśnij do połowy i przytrzymaj przycisk zasilania, aby uzyskać dostęp do trybu HIGH. Zwolnij przycisk, aby go wyłączyć.

- W przypadku trybu LOW:** Wyłącz tryb HIGH, a następnie naciśnij do połowy i przytrzymaj przycisk zasilania w ciągu 2 sekund, aby uzyskać dostęp do trybu LOW. Zwolnij przycisk, aby go wyłączyć.

**Uwaga:** Jeśli światło pozostaje wyłączone przez ponad 2 sekundy, ponownie naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania do połowy spowoduje automatyczne przywrócenie trybu HIGH.

## Włączanie / Wyłączanie

### Włączanie:

- Dla HIGH (domyślnie):** Gdy światło jest wyłączone, naciśnij do końca przycisk zasilania, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia.

- W przypadku trybu LOW:** Wyłącz tryb HIGH, a następnie ponownie naciśnij przycisk zasilania w ciągu 2 sekund, aby uzyskać dostęp do trybu LOW.

**Wyłączenie:** Gdy lampa jest włączona, naciśnij do końca przycisk zasilania, aż usłyszysz kliknięcie, aby ją wyłączyć.

**Uwaga:** Jeśli światło pozostanie wyłączone przez ponad 2 sekundy, ponownie naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje automatyczne przywrócenie trybu HIGH.

## Ładowanie / wymiana aкумуляtora

Aкумуляtor należy naładować w wymiennie, gdy moc wyjściowa wydaje się słaba lub latarka przestaje reagować z powodu niskiego poziomu mocy.

## ATR (zaawansowana regulacja temperatury)

Zintegrowana technologia ATR reguluje moc wyjściową MT2C Pro w zależności od warunków pracy i otoczenia, aby utrzymać optymalną wydajność.

## (简体中文) MT2C Pro

## △警告

- 本品适用人群为 18 岁以上成年人，请将本品放置在儿童接触不到的地方。
- 请勿将光线直接照射眼睛或直视光源，以免对眼睛造成伤害。
- 本品长时间开启会产生高热，为避免损坏本品及保障用户体验，用户使用时请注意安全，建议不要反复开启高亮度档位，以免烫伤！
- 开启本品时，请勿将物品覆盖或靠近手电筒头，以免损坏本品或因高温发生意外。
- 请勿使用本品照射易燃易爆的物品，以免高温引发燃烧或爆炸等危险。
- 请使用手持等正常使用本品，以免本品故障时，发生意外。
- 在本品处于高温状态下时，请勿将本品置入冷水（或任何液体）中降温。由于内外气压的差异，将产生约等于 10 米水深的水压，将可能导致本品进水而损坏。
- 若把本品放置在口袋、背包等密闭、易燃环境，或需长时间储存时，请拧松筒头以防止膨胀开启，避免温度过高引发危险；或取下电池，避免电池漏液损坏本品。
- 请勿让本品长时间处于高于 60°C 的环境中，否则电池有爆炸或燃烧等风险。
- 充电时应使用原装电源线，避免损耗电池寿命。
-